

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสารขอตัดไฟ

งานด่วน

เลขที่ ก.๓.ด.ม.ข.(ก.บ) ๒๓๒ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ นายปรีชา สมัยนิยม

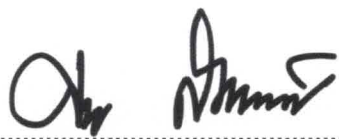
ตำแหน่ง หน.บ.ค. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ด.ม.ข.

ด้วย กฟส.ด.ม.ข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย DMA๑๐ (คพจ.๒.๓ ช่วงที่๕) พื้นที่ ต. เกาะสำโรง ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด้านมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒	DMA10	๒๓ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปักเสาแรงสูงจำนวน ๔๐ ต้น ต. เกาะสำโรง ช่วงที่ ๕	Dis ชั่วคราว หน้าบ้านแฝด	Dis DMA10S-05 กองการสัตว์	รัชตพล ฑา โทร ๐๘-๗๗๙๙-๒๙๑๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๓ ต. เกาะสำโรง ม.บ. PEA ๓ เครื่อง ม.บ. Cus ๑ เครื่อง ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ข.ผ.ก.บ.กฟส.ด.ม.ข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
( นายปรีชา สมัยนิยม )  
ตำแหน่ง หน.บ.ค. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ด.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

\*\*งานข้างเคียง 502\*\*

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA10 จาก Dis หน้าบ้านแฝด ถึง DMA10S-05  
ในวันที่ 23 เม.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๘.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 536/67  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พ.ศ. พิชิตรา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ประ.อ.ภ. ประสพผล


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.จ.จ. กฟส.จ.จ. กฟส.ด.ม.ข.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

  
( นายปรีชา สมัยนิยม )  
หน.บ.ค. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ด.ม.ข.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านเกาะสำโรง (DMA10)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 เม.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 536/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	18 เมษายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 เมษายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 เมษายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิริภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง <b>**งานข้างเคียงหมายเลข 536/2567**</b>						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- Load = 18.65 MW
3	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
4	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- Load = 2.12 MW
5	TMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMA		- Load = 5.8 MW
6	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
7	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- Load = 6.42 MW
8	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 19 MW
9	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 21 MW
10	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load = 4.35 MW
11	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load = 4.79 MW
12	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
13	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
14	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
15	ย้ายโหลดวงจร KCA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA06						
16	KCA02S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านสมบัติพาณิชย์
17	KCA02S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	สามแยกชุกโดน
18	ย้ายโหลดวงจร TMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA08						
19	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
20	KCA02S-11	ปลด	สับ		ทมจ.		SF6 ก่อนบัสแก๊ส
21	KCA08S-07	ปลด	สับ		กจ.		DIS ศูนย์MAZDA
22	TMA02S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	บัสสมนันท
23	KCA02S-11	สับ	ปลด		ทมจ.		SF6 ก่อนบัสแก๊ส
24	ย้ายโหลดวงจร DMA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA08						
25	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ KCA05VB-01 อยู่สถานะ <b>"OPEN + TRUCK INSERVICE"</b>						
26	ตรวจสอบสถานะใบมีด KCA05S-01 อยู่สถานะ <b>"สับ"</b> ทั้ง 3เฟส						
27	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ก่อนว.เกษตร
29	DMA10S-06	ปลด	สับ		ดมข.		SF6 บ้านเขาแหลม
30	DMA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS กองผสมพันธุ์สัตว์
31	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.		SF6 ก่อนว.เกษตร
32	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
33	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนानบัส
34	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
35	DIS ชั่วคราว DMA10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.		DIS หน้าบ้านแฝด
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ดมข. ทราบ						
37	แจ้งกฟส.ดมข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
38	แจ้งกฟส.ดมข. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
39	หลังกฟส.ดมข. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
40	แจ้งกฟส.ดมข. ปฏิบัติงานได้						
41	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
42	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
43	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
44	TMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMA		-
45	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
46	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
47	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
50	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
51	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
52	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
53	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
54	เมื่อ กฟส.ดมข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
55	แจ้งกฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G1						
56	แจ้งกฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G2						
57	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
58	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
59	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
60	TMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMA		-
61	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
62	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
63	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
64	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
66	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
67	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
68	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
69	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
70	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
71	DIS ชั่วคราว DMA10	ปลด	สับ		ดมข.		DIS หน้าบ้านแฝด
72	ย้ายโหลดดวงจร DMA10 บางส่วนกลับจาก KCA08						
73	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ KCA05VB-01 อยู่สถานะ <i>"OPEN + TRUCK INSERVICE"</i>						
74	ตรวจสอบสถานะไบมิด KCA05S-01 อยู่สถานะ <i>"สับ"</i> ทั้ง 3 เฟส						
75	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนानบัส
76	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
77	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ก่อนว.เกษตร
78	DMA10S-05	ปลด	สับ		ดมข.		DIS กองผสมพันธุ์สัตว์
79	DMA10S-06	สับ	ปลด		ดมข.		SF6 บ้านเขาแหลม
80	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.		SF6 ก่อนว.เกษตร
81	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
82	ย้ายโหลดดวงจร TMA02 บางส่วนกลับจาก KCA08						
83	KCA02S-11	ปลด	สับ		ทมจ.		SF6 ก่อนบีมแก๊ส
84	TMA02S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บีมสมนันท์
85	KCA08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ศูนย์MAZDA
86	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
87	KCA02S-11	สับ	ปลด		ทมจ.		SF6 ก่อนบีมแก๊ส
88	ย้ายโหลดดวงจร KCA08 บางส่วนกลับจาก KCA06						
89	KCA02S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 สามแยกชุกโดน
90	KCA02S-03	ปลด	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านสมบัติพาณิชย์
91	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
92	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
93	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
94	TMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMA		-
95	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
96	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
97	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
98	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
99	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
100	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
101	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
102	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
103	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๗

