



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3.กสฟ.(สก) /2567

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สิ้นสาคร ตามแผนผัง  
ส่งแบบแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	25 มิ.ย. 67	8.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับ กราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, รีเลย์ และเคเบิ้ล 22 kV. และ ทดสอบหม้อแปลง TP2	-	-	นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิรรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร 081-3657367

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ BUS2 จาก SXA3TB-01 ถึง Riser Pole P6-P10  
ในวันที่ 25 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 732/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.กรรวิทย์ เทียงพวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.ทศ. ด้วง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟภ. ๓กข.

อ.กรรวิทย์  
(นายอ.กรรวิทย์ เทียงพวง)  
วคค.5 กทท. นพท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

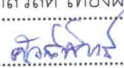

ผจก. 2 (สถานีฯ SxA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ สิ้นสาคร (BUS2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 มิ.ย. 67 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 732/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 4 มิถุนายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 มิถุนายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 4 มิถุนายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
3	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
4	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 0.5 MW
5	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 0.6 MW
6	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 9.5 MW
7	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 7.2 MW
8	SXA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 12.9 MW
9	SXA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 2.3 MW
10	SXA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 0.3 MW
11	SXA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 6.3 MW
12	SXA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		CB โหลด 0.4 MW
13	SXA02CVB-01	Auto	Manual		SXA		- CAP 2
14	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA01						
15	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
16	SXA09S-05	ปลด	สับ		คกข.		DIS ประตุ 3 นิคมฯ
17	SXA09S-02	สับ	ปลด		คกข.		SF6 บ. C.A.S. Paper
18	ย้ายโหลด SXA08 ไปจ่ายจาก SXA09						
19	SXA08S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS บ.ไทยคอเรเซีย
20	SXA08VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB SXA08
21	ย้ายโหลด SXA09 ไปจ่ายจาก SXA04						
22	SXA04S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS เลยสถานีฯ SXA
23	SXA09VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB SXA09
24	ย้ายโหลด SXA10 ไปจ่ายจาก SXA01						
25	SXA01S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS เลยสถานีฯ SXA (ฝั่งตรงข้าม)
26	SXA10VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB SXA10
27	ย้ายโหลด SXA07 ไปจ่ายจาก SXA03						
28	SXA03S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากทางนิคมฯ ประตุ 2
29	SXA07VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB SXA07

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด SXA06 ไปจ่ายจาก SXA02						
31	SXA02S-04	ปลด	สับ		คกช.		DIS ปากทางนิคมฯ ประตุ 2
32	SXA06VB-01	สับ	ปลด		SXA		CB SXA06
33	SXABVB-01	สับ	ปลด		SXA		- ขนานบัส
34	SXA02CVB-01	สับ	ปลด		SXA		- CAP 2
35	SXA06S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.6
36	SXA07S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.7
37	SXA08S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.8
38	SXA09S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.9
39	SXA10S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.10
40	เมื่อพร้อมดับไฟ						
41	SXA02BVB-01	สับ	ปลด		SXA		- INCOMING 2
42	SXA03YB-01	สับ	ปลด		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SXA03YS-01	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
44	SXA03YS-02	สับ	ปลด		SXA		- ไบมีด 115 เควี
45	SXA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- INCOMING 2
46	SXABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		- ขนานบัส
47	SXA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB SXA06
48	SXA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB SXA07
49	SXA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB SXA08
50	SXA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB SXA09
51	SXA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SXA		CB SXA10
52	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบไฟย้อนที่เบรกเกอร์ SXA2BVB-01,SXA6,7,8,9,10VB-01,SXA2CVB-01 ว่ามีไฟย้อนหรือไม่						
53	หลังจากตรวจสอบแล้ว ไม่มีไฟย้อน ดำเนินการสับกราวด์ได้						
54	SXA02BVG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ INCOMING 2
55	SXA06VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F6
56	SXA07VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F7
57	SXA08VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F8
58	SXA09VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F9
59	SXA10VG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ F10
60	SXA02CVG-01	ปลด	สับ		SXA		- กราวด์ CAP2
61	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
62	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
63	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
64	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
65	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
66	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
67	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานด้าน BUS2 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานด้าน BUS2 แล้วเสร็จ						
69	SXA02BVG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ INCOMING 2
70	SXA06VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F6
71	SXA07VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F7
72	SXA08VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F8
73	SXA09VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F9
74	SXA10VG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ F10
75	SXA02CVG-01	สับ	ปลด		SXA		- กราวด์ CAP2
76	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		-
77	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
78	SXA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
79	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
80	SXA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
81	SXA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- INCOMING 2
82	SXABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		- ขนานบัส
83	SXA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		CB SXA06
84	SXA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		CB SXA07
85	SXA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		CB SXA08
86	SXA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		CB SXA09
87	SXA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SXA		CB SXA10
88	SXA06S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.6
89	SXA07S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.7
90	SXA08S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.8
91	SXA09S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.9
92	SXA10S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.10
93	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
94	SXA03YS-01	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
95	SXA03YS-02	ปลด	สับ		SXA		- ไบมีด 115 เควี
96	SXA03YB-01	ปลด	สับ		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	ปรับแรงดันหม้อแปลง SXA-TP2 ให้อยู่ที่ 22.7 kV						
98	SXA02BVB-01	ปลด	สับ		SXA		- INCOMING 2
99	SXA02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		SXA		- CAP 2
100	ย้ายโหลด SXA06 กลับจาก SXA02						
101	SXABVB-01	ปลด	สับ		SXA		- ขนานบัส
102	SXA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB SXA06
103	SXA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากทางนิคมฯ ประตุ 2
104	ย้ายโหลด SXA07 กลับจาก SXA03						
105	SXA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB SXA07
106	SXA03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากทางนิคมฯ ประตุ 2
107	ย้ายโหลด SXA10 กลับจาก SXA01						
108	SXA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB SXA10
109	SXA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS เลยสถานีฯ SXA (ฝั่งตรงข้าม)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
110	ย้ายโหลด SXA09 กลับจาก SXA04						
111	SXA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB SXA09
112	SXA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS เลยสถานีฯ SXA
113	ย้ายโหลด SXA08 กลับจาก SXA09						
114	SXA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		CB SXA08
115	SXA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS บ.ไทยคอเรเซีย
116	ย้ายโหลด SXA09 บางส่วนกลับจาก SXA01						
117	SXA09S-02	ปลด	สับ		คกช.		SF6 บ.C.A.S. Paper
118	SXA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ประตุ 3 นิคมฯ
119	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
120	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		-
121	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
122	SXA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
123	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
124	SXA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
125	SXA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
126	SXA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
127	SXA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
128	SXA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
129	SXA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
130	SXA02CVB-01	Manual	Auto		SXA		- CAP 2
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
14	กาญจบุรี 3	17 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส KCC3YB-01 , KCC4YB-01 (TP.2) และ KCC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ( โดยขอไฟย้อนด้าน Bus 1 )	กบส. , กบม.	
15	กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว)	18 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. , บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1 โดยทาง ผบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า	กบส. , กบม.	
16	มหาวิทยาลัยมหิดล	22 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ด้าน Bus 1 (เบรกเกอร์ที่ไม่ได้จ่ายไฟ)	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ( หม้อแปลงที่ไม่ได้จ่ายไฟ )	กบส. , กบม.	
17	สินสาคร	23 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , ทดสอบหม้อแปลง TP.2 และทดสอบรีเลย์ 115 kV. ( ปลด Air Break 115 kV. รหัส SL2YS-04 ) โดยทาง ผบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ทดสอบ Short Circuit Test TP.1 และหลังบำรุงรักษา ขอทดลองรับโหลดผ่าน TP.1 ชั่วคราว	กบส. , กบม.	
18	ชัยนาท 4	25 มี.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ. , กบม.	
19	ชัยนาท 3	28 มี.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYM1YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กบม.	
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส OYM4YB-01 เพื่อทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 โดยจ่ายขมบนัส 22 kV. รหัส ONCBYB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 ( คือกรัทและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2 )	กบส. , กบม.	
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบส. , กบม.	
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONCBYB-01 , ONC2YB-01 (TP.1) และ ONC1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ และเคเบิล 22 kV.	กบส. , กบม.	
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส ONC3YB-01 (TP.2) และ ONC4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank	กบส. , กบม.	
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMGBYB-01 , SMG2YB-01 (TP.1) และ SMG1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กบม.	
20	สมุทรสาคร 7	27 มี.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , รีเลย์ , เคเบิล 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสฟ. , กบม.	เขาวัด (081-3657367)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SMG3YB-01 (TP.2) และ SMG4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบส. , กบม.	