



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.สค.๒(บพ) ๖๑๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชชาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ...บ้านเชียง

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

Switching Deadline

2 มิ.ย. 67

ด้วย กฟส.สค.๒(บพว) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๕, ๐๘ สถานบ้านแพ้ว เพื่อให้สับเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF๖ (แรงดัน) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๕	๓ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเปิดสวิตช์ใบมีด เพื่อสับเปลี่ยนเป็น SF๖ * ปฏิบัติงานโดยชุดออก ไลน์กระเช้าสมุทรสาคร	(Open) BNP๐๕S-๐๖ บูปผามาลี	-	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐
๒.	BNP๐๘				** วงจร BNP๐๘ ไม่มี โหลดผู้ใช้ไฟ	Dis ชั่วคราว (สหกรณ์บ้านแพ้ว)	Dis ชั่วคราว (บ้านสวนริม คลอง)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ บ้านเชียง)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BNP5 จาก BNP55-06 ถึง
ในวันที่ 3 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 783/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BNP5 จาก BNP55-06 ถึง Dis ต.บ้านสวนริมคลอง
ในวันที่ 3 มิ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ บุณย

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรุณรัตน์ บัวสงค์

(นายอนันต์ บุณย)
๐๘๖-๕๓๓๖๖๖๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟส. บพว.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าบุปผามาลี BNP05S-06					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 มิ.ย. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภพจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	เปลี่ยนดิสเป็นSF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	783/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	1 มิถุนายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 มิถุนายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
4	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
5	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
6	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
7	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
8	SAVBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
9	SAVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
10	SAVBR-05	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
11	ย้าย BNP05 บางส่วนไปจ่ายจาก SAV03 และย้าย BNP08 บางส่วนไปจ่ายจาก SAV01						
12	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนानบัส
13	BNP09S-03	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ถกส.บ้านแพ้ว
14	SAV01S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS อุTVS
15	SAV03S-02	ปลด	สับ		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
16	DISชค.BNP08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพว.		DIS สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว
17	BNP05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพว.		DIS บุปผามาลี
18	DISชค.BNP08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพว.		DIS บ้านสวนริมคลอง
19	BNP09S-03	สับ	ปลด <i>โดยบพว</i>		บพว.		SF6 ถกส.บ้านแพ้ว
20	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
22	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
23	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
24	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ ให้ตั้ง Manual BNP05VB-01 และ SAVBR-03 ไว้ตลอดจนกว่างานแล้วเสร็จ						
26	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
27	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
28	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
29	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
31	SAVBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SAV		
32	SAVBR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		SAV		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
34	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G1						
35	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G2						
36	เมื่อพร้อมย้ายโหลดกลับ						
37	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
38	BNP-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
39	BNP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		-
40	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
41	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
42	SAVBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
43	SAVBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		SAV		
44	ย้าย BNP05 กลับจาก SAV03 และ ย้าย BNP08 กลับจาก SAV01						
45	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนानบัส
46	BNP09S-03	ปลด	สับ		บพว.		SF6 ถกส.บ้านแพ้ว
47	DISชค.BNP08	ปลด	สับ		บพว.		DIS สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว
48	BNP05S-06	ปลด	สับ		บพว.		SF6 นุพัฒมาลี
49	DISชค.BNP08	ปลด	สับ		บพว.		DIS บ้านสวนริมคลอง
50	SAV01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS อุTVS
51	SAV03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
52	BNP09S-03	สับ	ปลด, ปิดคาน		บพว.		SF6 ถกส.บ้านแพ้ว
53	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
54	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
55	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		-
56	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
57	BNP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
58	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		-
59	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
60	SAVBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		SAV		
61	SAVBR-03	Nonreclosing, ALT	Normal		SAV		
62	SAVBR-05	Nonreclosing, ALT	Normal		SAV		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟพร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

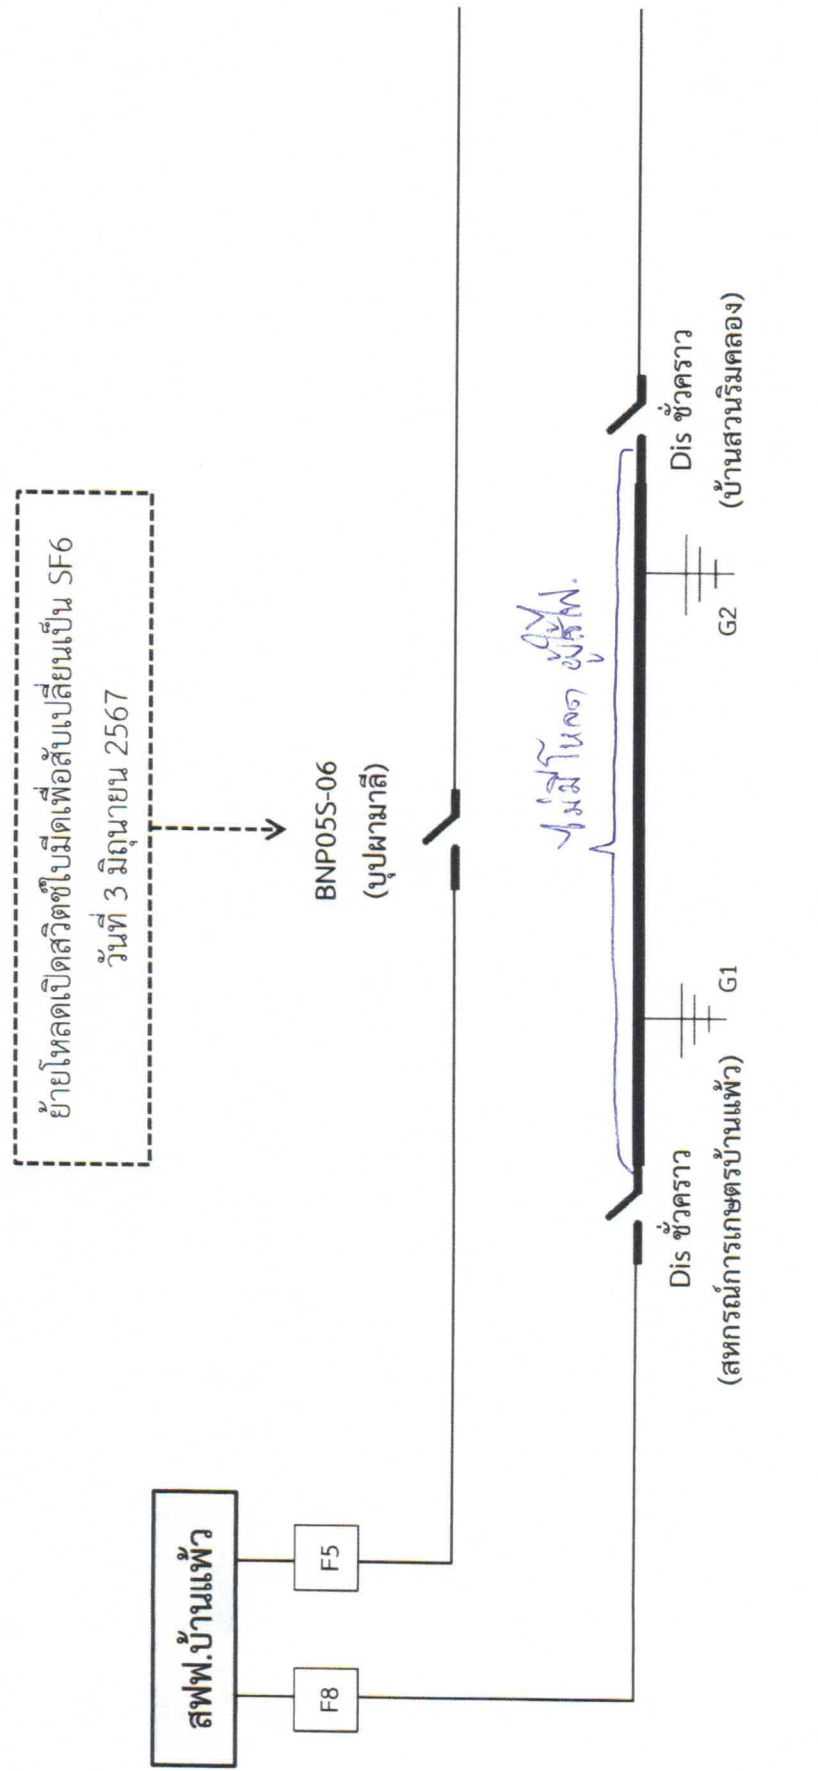

เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับไฟ

ตำแหน่งจุด Short Ground