



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31/07/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๘๘๒ / ๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจันนันท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟหม้อแปลง TP.๒ เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ ๒๒ kV. ด้านบัส ๒ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Incoming ๒ F๒ - F๑๐	๔ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.๒ (Main Bus ๒ ไม่มีไฟ) ดึงทรักคอก , ปลด Riser Pole พร้อมสับกราวด์ Incoming ๒ และ F๒ - F๑๐	TP.๒	Riser Pole	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.๗ ผ.สภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กคส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีจันนันท์) 1 ก.ค. 67
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF-BUS2 จาก TP2 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 4 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 907/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟภ.๓ กฟภ.

อก.สฟ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นางสาวสุดา วงศ์บุญชุก)

ทศ. 5 แทน ทว.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.จฟ. 2 (สถานี SMF)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


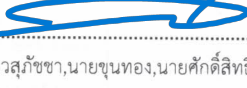

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 6 BUS 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 907/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเสิน		วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมโ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
4	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
5	SMF04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
6	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
7	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
8	SMF08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
9	SMF09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
10	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
11	EKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		-
12	EKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
13	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
14	SXA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกช.		R ก่อนวัดบ้านโคก
15	ย้าย SMF 6 บางส่วนไปจ่ายจาก SXA 6						
16	SMF09S-13	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 หน้าวัดบ้านโคก
17	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		คกช.		DIS ก่อนซอยโยโก
18	SMF09S-13	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 หน้าวัดบ้านโคก
19	SMF06S-05	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 หน้าร.อัสสัมชัญ
20	ย้าย SMF 7 บางส่วนไปจ่ายจาก EKA 6						
21	EKA06S-14	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 เขิงสะพานบ้านไร่ฝั่งโคกขาม
22	SMF07S-07	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6 หน้าร.อัสสัมชัญ
23	ย้าย SMF 9 ไปจ่ายจาก SMF 8						
24	SMF08S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
25	SMF09VB-01	สับ	ปลด		SMF		-
26	ย้าย SMF 8 ไปจ่ายจาก SMF 4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
28	SMF04S-02	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
29	SMF08VB-01	สับ	ปลด		SMF		- -
30	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
31	ย้าย SMF 10 ไปจ่ายจาก SMF 1						
32	SMF01S-16	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 บริเวณหน้าโวล่าฟาร์มเอ็นแม็ค
33	SMF10VB-01	สับ	ปลด		SMF		- -
34	ย้าย SMF 7 ไปจ่ายจาก SMF 6						
35	SMF06S-02	ปลด	สับ		คกช.	SCADA	SF6 ปากซอยกำนันมีด
36	SMF07VB-01	สับ	ปลด		SMF		- -
37	ย้าย SMF 6 ไปจ่ายจาก SMF 5						
38	SMF05S-10	ปลด	สับ		คกช.		SF6 ดึงข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม
39	SMF06VB-01	สับ	ปลด		SMF		- -
40	SMF06S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.6
41	SMF07S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.7
42	SMF08S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.8
43	SMF09S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.9
44	SMF10S-01	สับ	ปลด		คกช.		DIS POT HEAD F.10
45	เมื่อพร้อมดับไฟ,ตรวจสอบ SMF02CVB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN						
46	SMF02BVB-01	สับ	ปลด		SMF		- INCOMING 2
47	SMF03YB-01	สับ	ปลด		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SMF03YS-01	สับ	ปลด		SMF		- ใบมีด 115 เควี
49	SMF03YS-03	สับ	ปลด		SMF		- ใบมีด 115 เควี
50	SMF02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- INCOMING 2
51	SMF06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- -
52	SMF07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- -
53	SMF08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- -
54	SMF09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- -
55	SMF10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- -
56	SMFBVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- ขนานบัส
57	SMF02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		- CAP 2
58	แจ้งพนักงานสถานีฯ ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ SMF2BVB-01,SMF6,7,8,9,10VB-01,02CVB-01 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
59	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานีฯ ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
60	SMF02BVG-01	ปลด	สับ		SMF		- กราวด์ INCOMING 2
61	SMF02CVG-01	ปลด	สับ		SMF		- กราวด์ CAP2
62	SMF06VG-01	ปลด	สับ		SMF		- กราวด์ F6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SMF07VG-01	ปลด	สับ		SMF		- กราวด์ F7
64	SMF08VG-01	ปลด	สับ		SMF		- กราวด์ F8
65	SMF09VG-01	ปลด	สับ		SMF		- กราวด์ F9
66	SMF10VG-01	ปลด	สับ		SMF		- กราวด์ F10
67	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
68	หลังจาก กสพ.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
69	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		-
70	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
71	SMF04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
72	EKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		-
73	EKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA		-
74	SXA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
75	SXA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คกช.		R ก่อนวัดบ้านโคก
76	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำด้าน BUS 2 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
77	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
78	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
79	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
80	SMF04VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		-
81	EKA-TP2	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
82	EKA06VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		
83	SXA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
84	SXA06R-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		R ก่อนวัดบ้านโคก
85	SMF02BVG-01	สับ	ปลด		SMF		- กราวด์ INCOMING 2
86	SMF02CVG-01	สับ	ปลด		SMF		- กราวด์ CAP2
87	SMF06VG-01	สับ	ปลด		SMF		- กราวด์ F6
88	SMF07VG-01	สับ	ปลด		SMF		- กราวด์ F7
89	SMF08VG-01	สับ	ปลด		SMF		- กราวด์ F8
90	SMF09VG-01	สับ	ปลด		SMF		- กราวด์ F9
91	SMF10VG-01	สับ	ปลด		SMF		- กราวด์ F10
92	SMF02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMF		- INCOMING 2
93	SMF02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMF		- CAP 2
94	SMF06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMF		-
95	SMF07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMF		-
96	SMF08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMF		-
97	SMF09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMF		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	SMF10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMF		-
99	SMFBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMF		- ขนานบัส
100	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
101	SMF03YS-01	ปลด	สับ		SMF		- ใบมิต 115 เควี
102	SMF03YS-03	ปลด	สับ		SMF		- ใบมิต 115 เควี
103	SMF03YB-01	ปลด	สับ		SMF		- เบรกเกอร์ 115 เควี
104	SMF02BVB-01	ปลด	สับ		SMF		- INCOMING 2
105	ปรับแรงดัน SMF-TP2 ประมาณ 22.6 kV.						
106	SMF06S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.6
107	SMF07S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.7
108	SMF08S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.8
109	SMF09S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.9
110	SMF10S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS POT HEAD F.10
111	ย้าย SMF 6 กลับจาก SMF 5						
112	SMF06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
113	SMF05S-10	สับ	ปลด		คกข.		SF6 ดึงข้ามถนนก่อนวัดโคกขาม
114	ย้าย SMF 7 กลับจาก SMF 6						
115	SMF07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
116	SMF06S-02	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 ปากซอยกำนันมิต
117	ย้าย SMF 10 กลับจาก SMF 1						
118	SMF10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
119	SMF01S-16	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 บริเวณหน้าโวล่าฟาร์มเอ็นเอ็มเค
120	ย้าย SMF 8 กลับจาก SMF 4						
121	SMFBVB-01	ปลด	สับ		SMF		- ขนานบัส
122	SMF08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
123	SMF04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
124	SMFBVB-01	สับ	ปลด		SMF		- ขนานบัส
125	ย้าย SMF 9 กลับจาก SMF 8						
126	SMF09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
127	SMF08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
128	ย้าย SMF 7 บางส่วนกลับจาก EKA 6						
129	SMF07S-07	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 หน้าร.อัสสัมชัญ
130	EKA06S-14	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 เขิงสะพานบ้านไร่ฝั่งโคกขาม
131	ย้าย SMF 6 บางส่วนกลับจาก SXA 6						
132	SMF06S-05	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 หน้าร.อัสสัมชัญ
133	SMF09S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 หน้าวัดบ้านโคก

