



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า กระทบบน ๕ ตามแผนผังสั่งแบบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE-TP1	๑ ส.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)	KTE01YB-01	Riser pole	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE-TP1 จาก KTE1YB-01 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 1 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 936

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ภ.ภ.พ.๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนพดล ดีลอด

17 ก.ค. 64

รพพร ดินดี (คคฟ.๓)
(๐๘๔.๗ แทนนพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. กบข.

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

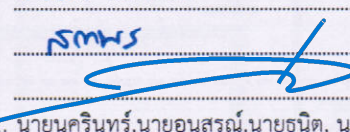
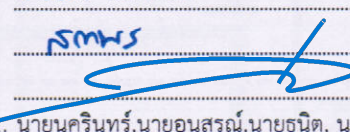
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 5 (TP1, BUS1 ไม่มีไฟ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ		ตามใบขอปฏิบัติงาน	936/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	17 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- โหลด 14.8 MW
2	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		- โหลด 13.5 MW
3	KTE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 0.7 MW
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 6.5 MW
5	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 2.8 MW
6	KTE04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 3.0 MW
7	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 1.6 MW
8	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 2.0 MW
9	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 1.6 MW
10	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 5.6 MW
11	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- โหลด 3.8 MW
12	ย้ายโหลด KTE-TP1 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร KTE-TP2						
13	KTEBVB-01	ปลด	ล๊ับ		KTE		- ขนานบัส
14	KTE01BVB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- Incoming 1
15	ย้ายโหลด KTE01, KTE04 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร KTE10						
16	KTE01S-02	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ (F1-F10)
17	KTE01VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- -
18	KTE01S-07	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		SF6 ปากทางวัดดอนไก่อี
19	KTE04VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- -
20	ย้ายโหลด KTE02 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร KTE07						
21	KTE02S-06	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		DIS คริวสมัยเก่า (F2-F7)
22	KTE02VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- -
23	ย้ายโหลด KTE03 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร KTE09						
24	KTE03S-09	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		SF6 ก่อนถึงสถานีฯ (F3-F9)
25	KTE03VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- -
26	ย้ายโหลด KTE05 ทั้งหมด ไปรับไฟจากวงจร KTE06						
27	KTE05S-02	ปลด	ล๊ับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ (F5-F6)
28	KTE05VB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- -
29	KTE01CVB-01	ล๊ับ	ปลด		KTE		- CAP1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		- ขนานบัส
31	KTE01YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	KTE01YS-01	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
33	KTE01YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ไบมีด 115 เควี
34	KTE01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- Incoming 1
35	KTEBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- ขนานบัส
36	KTE01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- CAP1
37	KTE01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- -
38	KTE02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- -
39	KTE03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- -
40	KTE04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- -
41	KTE05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTE		- -
42	KTE01S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
43	KTE02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
44	KTE03S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
45	KTE04S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
46	KTE05S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
47	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทบแบน 5 ตรวจสอบเฟ้อน ถ้าไม่มีเฟ้อนให้สับกราวด์						
48	KTE01BVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ Incoming 1
49	KTE01CVG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ CAP1
50	KTE01VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F.1
51	KTE02VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F.2
52	KTE03VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F.3
53	KTE04VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F.4
54	KTE05VG-01	ปลด	สับ		KTE		- กราวด์ F.5
55	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
56	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
57	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
58	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
59	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
60	แจ้ง กบข.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
61	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการที่ BUS1 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
62	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
63	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
64	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
65	KTE09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
66	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
67	KTE01BVG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ Incoming 1
68	KTE01CVG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ CAP1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	KTE01VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F.1
70	KTE02VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F.2
71	KTE03VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F.3
72	KTE04VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F.4
73	KTE05VG-01	สับ	ปลด		KTE		- กราวด์ F.5
74	KTE01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- Incoming 1
75	KTEBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- ขนานบัส
76	KTE01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- CAP1
77	KTE01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- -
78	KTE02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- -
79	KTE03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- -
80	KTE04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- -
81	KTE05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTE		- -
82	KTE01S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.1
83	KTE02S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.2
84	KTE03S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.3
85	KTE04S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
86	KTE05S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS POT HEAD F.5
87	KTE01YS-01	ปลด	สับ		KTE		- ไบมีด 115 เควี
88	KTE01YS-02	ปลด	สับ		KTE		- ไบมีด 115 เควี
89	KTE01YB-01	ปลด	สับ		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		- ขนานบัส
91	KTE01CVB-01	ปลด	สับ		KTE		- CAP1
92	ตั้ง Manual KTE-TP1 แรงดัน 22.5 เควี						
93	ย้ายโหลด KTE01, KTE04 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร KTE10						
94	KTE01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		- -
95	KTE01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ (F1-F10)
96	KTE04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		- -
97	KTE01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากทางวัดตอนไถ่ดี
98	ย้ายโหลด KTE02 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร KTE07						
99	KTE02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		- -
100	KTE02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS คริวสมัยเก่า (F2-F7)
101	ย้ายโหลด KTE03 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร KTE09						
102	KTE03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		- -
103	KTE03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ก่อนถึงสถานีฯ (F3-F9)
104	ย้ายโหลด KTE05 ทั้งหมด กลับคืนจากวงจร KTE06						
105	KTE05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		- -
106	KTE05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ (F5-F6)
107	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
108	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	KTE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
110	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
111	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
112	KTE04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
113	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
114	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
115	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
116	KTE09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
117	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	ระฆังบนบม.5	1 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		8 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบร.	
		15 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และปลด 1BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบร. กบส.	
		15 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และปลด 2BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01 (ที่จะวางร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบส.	
2	ช่อม้าใหญ่ 2	15 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) ให้สอดคล้องกับงานบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		22 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบส.	
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 (ที่จะวางร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 3YB-01, 4YB-01(TP2) (ที่จะวางร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบส.	
		29 ส.ค. 64	08.00-12.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01 (ที่จะวางร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	
3	ศุภพรสาร 9	23 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบส.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		29 ส.ค. 64	08.00-12.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		23 ก.ย. 64	12.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบส.	
		23 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และปลด 1BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบร.	
		24 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และปลด 2BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.	กบส.	
4	ศาลา	17 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และปลด 1BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบส.	
		18 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และปลด 2BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
		2 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบส. กบร.	นพดล ตีลอด 084-4066389
		3 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		
		3 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	คัมหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		