



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญธรรม สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสั่งเซปแบบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK-TP1	๑๕ ส.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์)	OYK01YB-01	Riser pole	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus01 จาก OYK/8-01 ถึง Riser Pole.
ในวันที่ 15 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 940/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดิศักดิ์ วัฒนระชาต ประสานงานการขอตัดไฟกับ
17 ก.ค. 64

นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
(นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
๐๘๐.11๓๖.๒๕๖-๐๗,

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. สบป.๓.๒๓๓.
อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. ๒ (สถานี ลัดขีปัดขี ๒ COVR))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

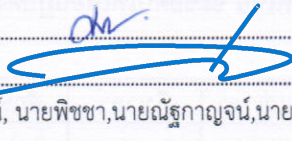
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 บัส 1 (OYK บัส 1)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15-ส.ค.-64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 940/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย _____
1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 13.95 MW
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 14.31 MW
4	OYK01VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 2.4 MW
5	OYK02VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 3.93 MW
6	OYK03VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 4.87 MW
7	OYK04VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 1.95 MW
8	OYK05VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 1.15 MW
9	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 3.12 MW
10	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 3.41 MW
11	OYK01CVB-01	Auto	Manual		OYK		- CAP 1
12	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- โหลด 15.95 MW
13	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		- โหลด 2.21 MW
14	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- โหลด 8.50 MW
15	ONC05VB-01	Auto	Manual		ONC		- โหลด 3.20 MW
16	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		- โหลด 11.34 MW
17	ONA08VB-01	Auto	Manual		ONA		- โหลด 0.78 MW
18	- ย้ายโหลด OYK02 ไปรับไฟจาก SAC06						
19	PMB07S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 โรงถัง
20	OYK02VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
21	- ย้ายโหลด OYK04 ไปรับไฟจาก OYK09						
22	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนानบัส
23	OYK04S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS บั้มแก๊ส (Loop Line)
24	OYK04VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
25	- ย้ายโหลด OYK03 ไปรับไฟจาก OYK10						
26	OYK10S-04	ปลด	สับ		OYK		DIS TBM บอดี้คาร์
27	OYK03VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
28	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนानบัส
29	- ย้ายโหลด OYK05 ไปรับไฟจาก ONA08						
30	ONA08S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ปากช.วินา
31	OYK05VB-01	สับ	ปลด		OYK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	- ย้ายโหลด OYK01 ไปรับไฟจาก ONC05						
33	OYK01S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		อมน.		SF6 สะพานลอยตลาดตุงเงิน
34	OYK01VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
35	OYK01CVB-01	สับ	ปลด		OYK		- CAP 1
36	OYK01S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.1
37	OYK02S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.2
38	OYK03S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.3
39	OYK04S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.4
40	OYK05S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.5
41	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
42	OYK01BVB-01	สับ	ปลด		OYK		- INCOMING 1
43	OYK01YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	OYK01YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
45	OYK01YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
46	OYK01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
47	OYK02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
48	OYK03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
49	OYK04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		-
50	OYK05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
51	OYK01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		- CAP 1
52	OYK01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		- INCOMING 1
53	OYKBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		- ขนานบัส
54	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ OYK01,02,03,04,05,INC1,CAP1 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
55	OYK01VG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND F1
56	OYK02VG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND F2
57	OYK03VG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND F3
58	OYK04VG-01	ปลด	สับ		BPB		SW. GND F4
59	OYK05VG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND F5
60	OYK01CVG-01	ปลด	สับ		EGAT		SW. GND CAP1
61	OYK01BVG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND INCOMING 1
62	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
63	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK		-
64	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-
65	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
66	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		-
67	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
68	ONC05VB-01	Manual	Auto		ONC		-
69	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
70	ONA08VB-01	Manual	Auto		ONA		-
71	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
72	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
74	OYK01VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F1
75	OYK02VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F2
76	OYK03VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F3
77	OYK04VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F4
78	OYK05VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F5
79	OYK01CVG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND CAP1
80	OYK01BVG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND INCOMING 1
81	OYK01VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		-
82	OYK02VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		-
83	OYK03VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		-
84	OYK04VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		-
85	OYK05VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		-
86	OYK01CVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		- CAP 1
87	OYK01BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		- INCOMING 1
88	OYKBVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		OYK		- ขนานบัส
89	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
90	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		-
91	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		-
92	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
93	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		-
94	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
95	ONC05VB-01	Auto	Manual		ONC		-
96	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
97	ONA08VB-01	Auto	Manual		ONA		-
98	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
99	OYK01YS-01	ปลด	สับ		OYK		- โบริด 115 เควี
100	OYK01YS-03	ปลด	สับ		OYK		- โบริด 115 เควี
101	OYK01YB-01	ปลด	สับ		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	OYK01BVB-01	ปลด	สับ		OYK		- INCOMING 1
103	OYK01CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		- CAP 1
104	OYK01S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.1
105	OYK02S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.2
106	OYK03S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.3
107	OYK04S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.4
108	OYK05S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.5
109	- ย้ายโหลด OYK02 กลับจาก SAC06						
110	ปรับแรงดันหม้อแปลง OYK-TP1 อยู่ที่ 22.5 KV						
111	OYK02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
112	PMB07S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 โรงถัง
113	- ย้ายโหลด OYK04 กลับจาก OYK09						
114	OYK04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
115	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
116	OYK04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS บีมแก๊ส (Loop Line)
117	- ย้ายโหลด OYK03 กลับจาก OYK10						
118	OYK03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
119	OYK10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		OYK		DIS TBM บอดี้คาร์
120	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
121	- ย้ายโหลด OYK05 กลับจาก ONA08						
122	OYK05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
123	ONA08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากช.วินา
124	- ย้ายโหลด OYK01 กลับจาก ONC05						
125	OYK01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
126	OYK01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 สะพานลอยตลาดลุงเงิน
127	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
128	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
129	OYK01VB-01	Manual	Auto		OYK		-
130	OYK02VB-01	Manual	Auto		OYK		-
131	OYK03VB-01	Manual	Auto		OYK		-
132	OYK04VB-01	Manual	Auto		OYK		-
133	OYK05VB-01	Manual	Auto		OYK		-
134	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK		-
135	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-
136	OYK01CVB-01	Manual	Auto		OYK		- CAP 1
137	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
138	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		-
139	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
140	ONC05VB-01	Manual	Auto		ONC		-
141	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
142	ONA08VB-01	Manual	Auto		ONA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	กระทุ่มแบน 5	1 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบข. กขร. กขร. กบข.	นพดล ตีลด 084-4066389
		8 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
		15 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.		
		15 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01, 5YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.		
2	อ้อมใหญ่ 2	22 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่จะวงจร โดยเข้า Transfer Bus) ให้สอดคล้องกับงานบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบข. กขร.	นพดล ตีลด 084-4066389
		5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		22 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
		5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.		
3	สมุทรสาคร 9	29 ส.ค. 64	08.00-12.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01, 4YB-01(TP2) (ที่จะวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบข. กขร. กบข.	นพดล ตีลด 084-4066389
		23 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		24 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
		23 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
		23 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรกเกอร์ 115 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรกเกอร์ 115 kV.		
4	ศาลายา	17 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรกเกอร์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบข. กขร.	นพดล ตีลด 084-4066389
		18 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรกเกอร์ 115 kV.		
		17 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-1		
		18 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP-2		
		2 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		2 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-1 Main Bus 1 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.	กบข.(ก.3) กบข. กขร.	นพดล ตีลด 084-4066389
		3 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		
		3 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP-2 Main Bus 2 ไขมีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		