

Switching Deadline
18 ก.อ. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงโตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK-TP2	๒๒ ส.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์), บำรุงรักษา CAP	OYK04YB-01	Riser pole	นายนพดล ดีลอด ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus 02 จาก OYK 4YB-01 ถึง Riser Pole.
ในวันที่ 22 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 941 / 64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ ใจอมลธนา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ดัดลัด.
19 ก.อ. 64

นาย
(20 ก.อ. 64)
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.
อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. ๔ (สถานี คัดสินใจ ๔ (OYK))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

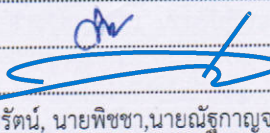

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 บัส 2 (OYK บัส 2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-ส.ค.-64	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ		ตามใบขอปฏิบัติงาน		941/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด				วันที่	20 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	20 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 13.95 MW
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		- โหลด 14.31 MW
4	OYK03VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 4.87 MW
5	OYK04VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 1.95 MW
6	OYK06VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 3.5 MW
7	OYK07VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 2.65 MW
8	OYK08VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 1.56 MW
9	OYK09VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 3.12 MW
10	OYK10VB-01	Auto	Manual		OYK		- โหลด 3.41 MW
11	OYK02CVB-01	Auto	Manual		OYK		- CAP 2
12	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- โหลด 11.23 MW
13	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 1.49 MW
14	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB		- โหลด 2.53 MW
15	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		- โหลด 12 MW
16	ONC10VB-01	Auto	Manual		ONC		- โหลด 3 MW
17	- ย้ายโหลด OYK07 ไปรับไฟจาก PMB06						
18	PMB06S-21	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากช.ตอนหวาย
19	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
20	- ย้ายโหลด OYK08 ไปรับไฟจาก PMB07						
21	OYK05S-02	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 คลองฉาง
22	OYK08VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
23	- ย้ายโหลด OYK09 ไปรับไฟจาก OYK04						
24	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
25	OYK04S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS บั้มแก๊ส (Loop Line)
26	OYK09VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
27	- ย้ายโหลด OYK10 ไปรับไฟจาก OYK03						
28	OYK10S-04	ปลด	สับ		OYK		DIS TBM บอดีคาร์
29	OYK10VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
30	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
31	- ย้ายโหลด OYK06 ไปรับไฟจาก ONC10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	OYK06S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ปากช.อยู่เหวง
33	OYK06VB-01	สับ	ปลด		OYK		-
34	OYK02CVB-01	สับ	ปลด		OYK		- CAP 2
35	OYK06S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.6
36	OYK07S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.7
37	OYK08S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.8
38	OYK09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
39	OYK10S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.10
40	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
41	OYK02BVB-01	สับ	ปลด		OYK		- INCOMING 2
42	OYK04YB-01	สับ	ปลด		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	OYK04YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
44	OYK04YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ใบมีด 115 เควี
45	OYK06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
46	OYK07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
47	OYK08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
48	OYK09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BPB		-
49	OYK10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		-
50	OYK02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		- CAP 2
51	OYK02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		- INCOMING 2
52	OYKBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		- ขนานบัส
53	ตรวจสอบไฟย้อนเบรกเกอร์ OYK06,07,08,09,10,INC2,CAP2 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
54	OYK06VG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND F6
55	OYK07VG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND F7
56	OYK08VG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND F8
57	OYK09VG-01	ปลด	สับ		BPB		SW. GND F9
58	OYK10VG-01	ปลด	สับ		#N/A		SW. GND F10
59	OYK02CVG-01	ปลด	สับ		EGAT		SW. GND CAP2
60	OYK02BVG-01	ปลด	สับ		OYK		SW. GND INCOMING 2
61	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
62	OYK03VB-01	Manual	Auto		OYK		-
63	OYK04VB-01	Manual	Auto		OYK		-
64	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
65	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		-
66	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB		-
67	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
68	ONC10VB-01	Manual	Auto		ONC		-
69	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
70	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
71	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
72	OYK06VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F6

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	OYK07VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F7
74	OYK08VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F8
75	OYK09VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F9
76	OYK010VG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND F10
77	OYK02CVG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND CAP2
78	OYK02BVG-01	สับ	ปลด		OYK		SW. GND INCOMING 2
79	OYK06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
80	OYK07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
81	OYK08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
82	OYK09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
83	OYK10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		-
84	OYK02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- CAP 2
85	OYK02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- INCOMING 2
86	OYKBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		- ขนานบัส
87	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
88	OYK03VB-01	Auto	Manual		OYK		-
89	OYK04VB-01	Auto	Manual		OYK		-
90	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
91	PMB06VB-01	Auto	Manual		PMB		-
92	PMB07VB-01	Auto	Manual		PMB		-
93	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
94	ONC10VB-01	Auto	Manual		ONC		-
95	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
96	OYK04YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
97	OYK04YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ใบมีด 115 เควี
98	OYK04YB-01	ปลด	สับ		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	OYK02BVB-01	ปลด	สับ		OYK		- INCOMING 2
100	OYK02CVB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		- CAP 2
101	OYK06S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.6
102	OYK07S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.7
103	OYK08S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.8
104	OYK09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.9
105	OYK10S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.10
106	- ย้ายโหลด OYK07 กลับจาก PMB06						
107	ปรับแรงดันหม้อแปลง OYK-TP2 อยู่ที่ 22.5 kV						
108	OYK07VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
109	PMB06S-21	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากช.ดอนหวาย
110	- ย้ายโหลด OYK08 กลับจาก PMB07						
111	OYK08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
112	OYK05S-02	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 คลองาง
113	- ย้ายโหลด OYK09 กลับจาก OYK04						
114	OYK09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
115	OYKBVB-01	ปลด	สับ		OYK		- ขนานบัส
116	OYK04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS บัสแก๊ส (Loop Line)
117	- ย้ายโหลด OYK10 กลับจาก OYK03						
118	OYK10VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
119	OYK10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		OYK		DIS TBM บอดีคาร์
120	OYKBVB-01	สับ	ปลด		OYK		- ขนานบัส
121	- ย้ายโหลด OYK06 กลับจาก ONC10						
122	OYK06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		-
123	OYK06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ปากช.อุ้งหวง
124	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
125	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-
126	OYK03VB-01	Manual	Auto		OYK		-
127	OYK04VB-01	Manual	Auto		OYK		-
128	OYK06VB-01	Manual	Auto		OYK		-
129	OYK07VB-01	Manual	Auto		OYK		-
130	OYK08VB-01	Manual	Auto		OYK		-
131	OYK09VB-01	Manual	Auto		OYK		-
132	OYK10VB-01	Manual	Auto		OYK		-
133	OYK02CVB-01	Manual	Auto		OYK		- CAP 2
134	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
135	PMB06VB-01	Manual	Auto		PMB		-
136	PMB07VB-01	Manual	Auto		PMB		-
137	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
138	ONC10VB-01	Manual	Auto		ONC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	กระทุ่มแบน 5	1 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3) กบศ.	นพดล ศีลอด 084-4066389
		8 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กอร.	
				จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด IBVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.		
				ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.		
2	อ้อมใหญ่ 2		08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.	กอร.	
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01, 5YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.	กบศ.	
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้าเข้า Transfer Bus) ให้สอดคล้องกับงานบำรุงรักษา รีเลย์ 115 kV.		
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3)	
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบศ.	นพดล ศีลอด 084-4066389
3	สมุทรสาคร 9	22 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบศ.	นพดล ศีลอด 084-4066389
		5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 3YB-01, 4YB-01(TP2) (ที่ละวงจร) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV.		
			08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
			12.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
4	ศาลายา	29 ส.ค. 64	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบข.(ก.3) กบศ.	นพดล ศีลอด 084-4066389
		23 ก.ย. 64	08.00-12.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 2YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรคเกอร์ 115 kV.		
			12.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรคเกอร์ 115 kV.		
			08.00-12.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 3YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรคเกอร์ 115 kV.		
			12.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์ และเบรคเกอร์ 115 kV.		
4	ศาลายา	17 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบศ.	นพดล ศีลอด 084-4066389
		18 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรคเกอร์ 22 kV. BVB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
			08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.		
			08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 1YB-01(TP1), 2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)		
	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV.				
	08.00-16.00 น.	ปลดเบรคเกอร์ 115 kV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรคเกอร์ และรีเลย์ 115 kV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 kV.)				