



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 1 ก.ย. 64

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(นฟ) / ๒๕๖๔

วันที่

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วย กบข.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP1 BUS 1	๕ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี, บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง และ Batt. & Cap. Bank (ปลัด Riser Pole และสับกราวด์)			นายนพดล ดีลอด โทร.๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙
๒	115 เควี	๕ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลัดเบรกเกอร์ 115 เควี 2YB-01, 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 เควี			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมบุรณ์ สิงห์โตทอง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus1 จาก BNP1XB-01 ถึง BNP01,02,03,04,05S-01
ในวันที่ 5 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 954 / 64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BNP2YB-01 ถึง BNP2Y5-01,02
ในวันที่ 5 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิธ ทองมี ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นพดล ดีลอด

(นายสมิธ ทองมี)
วศก.5 มทท.พ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์িং 5 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

เรียน อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

ผจก. กฟ๑ ก๓.๑ (รพห๖)

ผจพ. 1 (สถานี BNP)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

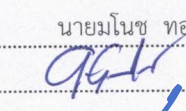
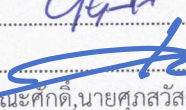
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (BUS1), 115 เควี BNP01YB-01, BNP02YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 64	ระหว่าง	8.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี, 22 เควี, OLTC หม้อแปลง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 954/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โนช ทองย้อย			วันที่	30 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฉัตรเกษะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ 1.บำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 เควี และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง							
2.บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี BNP01YB-01 และ BNP02YB-01							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟพ.สค.2(บพว.) ให้ VSPP บ.มหาชัยกรีน วงจร BNP02 ทำการปลดการขนานไฟออกจากระบบ						
3	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 16.0 MW
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		โหลด 20.4 MW
5	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 1.6 MW
6	BNP02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 5.2 MW
7	BNP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 1.6 MW
8	BNP04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 3.3 MW
9	BNP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 2.9 MW
10	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.8 MW
11	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 4.6 MW
12	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 7.8 MW
13	BNP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		โหลด 5.4 MW
14	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		โหลด 17.9 MW
15	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		โหลด 7.8 MW
16	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 21.6 MW
17	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		โหลด 15.4 MW
18	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 5.1 MW
19	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		โหลด 4.0 MW
20	**ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE02*						
21	BNP04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
22	BNP04S-07	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ธุรกิจกัมลี้
23	** ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนไปจ่ายจาก BNP04*						
24	BNP04S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
25	BNP04S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ชกส.บ้านแพ้ว (ใช้จากพห)
26	**ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนไปรับไฟจาก BNP09*						
27	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BNP04S-15	ปลด	สับ		บพว.		DIS หน้า ชกส.(หน้าเมืองไทยลิสซิ่ง)
29	BNP04VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP04
30	**ย้ายโหลด BNP05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BNP10*						
31	BNP05S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
32	BNP10VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP10
33	**ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนไปรับไฟจาก SME08*						
34	BNP02S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
35	BNP06S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาลเกตุม
36	BNP06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS แยกกกระบัตร
37	BNP02S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
38	**ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนไปรับไฟจาก SME02*						
39	BNP07S-09	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
40	BNP07S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บพว.		SF6 ดูโฮม
41	**ย้ายโหลด BNP01 และ BNP03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BNP07**						
42	BNP01S-10	ปลด	สับ		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
43	BNP03VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP03
44	BNP07S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
45	BNP01VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP01
46	**ย้ายโหลด BNP02 ที่เหลือไปรับไฟจาก BNP06**						
47	BNP02S-07	ปลด	สับ		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
48	BNP02VB-01	สับ	ปลด		BNP		CB BNP02
49	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนानบัส
50	BNP01S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.1
51	BNP02S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.2
52	BNP03S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.3
53	BNP04S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.4
54	BNP05S-01	สับ	ปลด		บพว.		POT HEAD F.5
55	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานี สมุทรสาคร 5 รหัส SME02YB-02,03, SME03YB-02,03 และ SME04YB-02,03 จ่ายไฟ Closed Loop ปกติ						
56	Open Loop ที่ BNP01YB-01						
57	BNP01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
59	BNP01YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
60	BNP01YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
61	BNP01YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
62	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
63	แจ้งพนักงานสถานี บ้านแพ้ว ปลด Step CAP.1 ออกทีละ Step						
64	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB CAP 1
65	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB INCOMING 1
66	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
68	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 เควี
69	BNP01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		INCOMING 1
70	BNP01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		CAP 1
71	BNP01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
72	BNP02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
73	BNP03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
74	BNP04VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
75	BNP05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
76	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		
77	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ตรวจสอบฟิชั่นที่เบรกเกอร์ BNP01,02,03,04,05VB-01, BNPBVB-01, BNP01CVB-01, BNP01BVB-01						
78	Sw. Ground BNP01CVB-01 ให้รอเวลาประมาณ 15 นาที หลังจากปลดเบรกเกอร์						
79	เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีฟิชั่น ให้สับกราวด์						
80	BNP01VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F1
81	BNP02VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F2
82	BNP03VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F3
83	BNP04VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F4
84	BNP05VG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ F5
85	BNP01BVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ INCOMING 1
86	BNP01CVG-01	ปลด	สับ		BNP		กราวด์ CAP1
87	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
88	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
89	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
90	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
91	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
92	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
93	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
94	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
95	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
96	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
97	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
98	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
99	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ และปฏิบัติงานด้าน BUS 1, หม้อแปลง TP2 และเบรกเกอร์ 115 เควี BNP01YB-01, BNP02YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
100	เมื่อชุดงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
101	จ่ายไฟ Closed Loop ที่ BNP01YB-01						
102	SME04YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
103	BNP01YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
104	BNP01YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	BNP01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
106	BNP01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
107	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
108	จ่ายไฟด้าน BUS 1						
109	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
110	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
111	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
112	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
113	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
114	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
115	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
116	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
117	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
118	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
119	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
120	BNP01VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F1
121	BNP02VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F2
122	BNP03VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F3
123	BNP04VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F4
124	BNP05VG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ F5
125	BNP01BVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ INCOMING 1
126	BNP01CVG-01	สับ	ปลด		BNP		กราวด์ CAP1
127	BNP01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB INCOMING 1
128	BNP01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB CAP 1
129	BNP01VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP01
130	BNP02VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP02
131	BNP03VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP03
132	BNP04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP04
133	BNP05VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CB BNP05
134	BNP01S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.1
135	BNP02S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.2
136	BNP03S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.3
137	BNP04S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.4
138	BNP05S-01	ปลด	สับ		บพว.		POT HEAD F.5
139	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
140	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
141	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 เควี
142	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		เบรกเกอร์ 115 เควี
143	BNP01CVB-01	ปลด	สับคง Manual		BNP		CAP 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
144	ปรับแรงดัน BNP-TP1 ประมาณ 22.5 kV						
145	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB INCOMING 1
146	**ย้ายโหลด BNP05 ทั้งหมดกลับคืนจาก BNP10**						
147	BNP05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP05
148	BNP05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ตรงข้ามไฟถาวร
149	** ย้ายโหลด BNP04 ทั้งหมดกลับคืนจาก BNP09**						
150	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		ขนานบัส
151	BNP04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP04
152	BNP04S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS หน้า ชกส.(หน้าเมืองไทยลิสซิง)
153	** ย้ายโหลด BNP05 บางส่วนกลับคืนจาก BNP04**						
154	BNP04S-14	ปลด	สับ		บพว.		DIS ชกส.บ้านแพ้ว(ข้ามถนน)
155	BNP04S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ธนาคารกรุงไทย
156	*ย้ายโหลด BNP04 บางส่วนกลับคืนจาก KTE02*						
157	BNP04S-07	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ธุรกิจกิมลี
158	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
159	**ย้ายโหลด BNP02 บางส่วนกลับคืนจาก BNP06**						
160	BNP02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP02
161	BNP02S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS โรงพยาบาลบ้านแพ้ว2
162	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
163	** ย้ายโหลด BNP06 บางส่วนกลับคืนจาก SME08**						
164	BNP02S-10	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
165	BNP06S-04	ปลด	สับ		บพว.		DIS แยกยกกระบัตร
166	BNP06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 โค้งโรงน้ำตาลเกตุม
167	BNP02S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.เจริญโภคภัณฑ์
168	** ย้ายโหลด BNP01 และ BNP03 ทั้งหมดกลับจาก BNP07 **						
169	BNP01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP01
170	BNP07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6 แยกบ้านแพ้ว
171	BNP03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB BNP03
172	BNP01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ปากทางเข้าที่จัดสรรสกุลกิจ
173	**ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนกลับคืนจาก SME02*						
174	BNP07S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.		SF6 ดูโฮม
175	BNP07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
176	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
177	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
178	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
179	BNP02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
180	BNP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
181	BNP04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
182	BNP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
183	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
184	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
185	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
186	BNP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
187	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
188	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
189	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
190	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
191	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
192	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
5	บ้านเพ็ญ	5 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กษ.(ก.3) กษ. กษ. กษ. กษ.(ก.3) กษ.	นพดล สีลอค 084-4066389
		12 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. 2YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.)		
		14 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ .เคเบิ้ล .รีเลย์ 22 KV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. 4YB-01(TP2), 3YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ และรีเลย์ 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.)		
		19 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)		
		20 ส.ค. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 KV. BYB-01 และ ปลด 1BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. 4YB-01(TP1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
		1 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	จ่ายเบรกเกอร์ 22 KV. BYB-01 และ ปลด 2BVB-01, ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. 2YB-01(TP2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2		
6	พุทธมณฑล 2	7 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กษ.(ก.3) กษ. กษ.(ก.3) กษ.	นพดล สีลอค 084-4066389
		8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ .เคเบิ้ล .รีเลย์ 22 KV.		
		10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. 3YB-01(TP1), 1YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.)		
7	ท่าทราย 2 (ชั่วคราว)	8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ .เคเบิ้ล .รีเลย์ 22 KV.	กษ.(ก.3) กษ.	นพดล สีลอค 084-4066389
		9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. 4YB-01(TP2), 3YB-01, 5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. (ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ 22 KV.)		
8	สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	9 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์เซอร์ และเคเบิ้ล 22 KV.	กษ.(ก.3) กษ.	นพดล สีลอค 084-4066389
		10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (ขอ ฟ้าเชื่อมผ่านสวิตช์ Bypass BR-04)		
9	บางเลน	10 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 เพื่อบำรุงรักษา รีเลย์เซอร์ และเคเบิ้ล 22 KV.	กษ.(ก.3) กษ.	นพดล สีลอค 084-4066389
		14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 (ขอ ฟ้าเชื่อมผ่านสวิตช์ Bypass BR-01)		
		15 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ .เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 KV.		
10	อ้อมใหญ่ 1	14 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ .เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 KV.	กษ.(ก.3) กษ.(ก.3)	นพดล สีลอค 084-4066389
		15 ก.ย. 64	08.00-12.00 น. 13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ .เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 KV.		
11	สองพี่น้อง 1	8 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กษ. กษ.(ก.3) กษ. กษ.(ก.3)	นพดล สีลอค 084-4066389
		16 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
		17 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 KV. 2YB-01, 4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV. (ดำเนินการที่ละวงจร)		
		17 ก.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1-2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ .เคเบิ้ล และรีเลย์ 22 KV.		
				บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และรีเลย์ 115 KV. 1YB-01(TP1) และทาง หมบ. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า		